

Dorso rigido con occhiello per la sospensione a parete

pezzi: numerati, pretagliati con tracce di piega prebattute.

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa.

CONSIGLI DI PULIZIA:

per la pulizia, basta un piumino per spolverare.




WILD PAPER rappresenta un elegante trofeo e un prezioso oggetto di design tridimensionale da costruire interamente a mano con tre semplici elementi: la carta, la colla o la pinzatrice...e la pazienza.

Costruire un WILD PAPER è facile, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, e il gioco è fatto. Alla fine del montaggio, sarai sorpreso del risultato, e soddisfatto del tuo lavoro. Scegli un numero, e inizia il divertimento!

ISTRUZIONI:

Le istruzioni per il montaggio sono semplici, ma vanno seguite con cura e attenzione:

- 1 Prepara un piano di lavoro libero e abbastanza grande per poter appoggiare tutti gli elementi e lavorare con calma.
- 2 Piega i pezzi seguendo le linee di cordonatura. I numeri stampati devono essere all'interno del tuo WILD PAPER.
- 3 Ogni linguetta è contrassegnata da un numero di riferimento indispensabile per il corretto incollaggio e che viene ripetuto due volte. Trova i due numeri uguali e incolla o pinza linguetta contro linguetta, sulla parte interna della linguetta, per unire le rispettive parti.
- 4 Procedi così, incollando una coppia di numeri alla volta, fino al completamento del tuo WILD PAPER.
- 5 Per facilitare la costruzione, ogni pezzo è contraddistinto dal nome di riferimento della zona (es. bocca 1) più un numero 1 o 2 che fanno riferimento alla parte destra e sinistra dell'animale.
- 6 Tutte le linguette vanno girate verso l'interno.

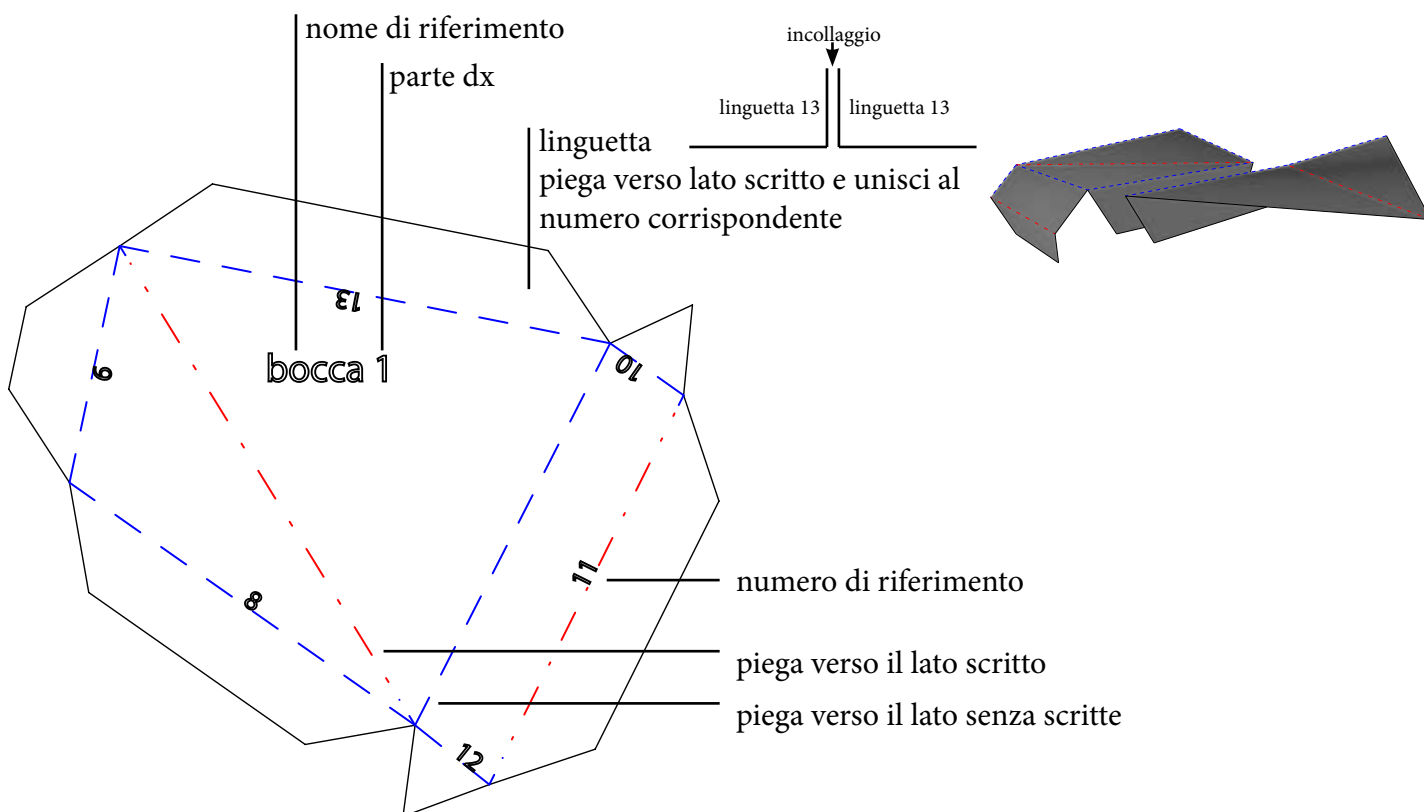


IMPORTANTE:

Inizia a costruire il tuo animale dai pezzi più piccoli centrali.

Prima di incollare o pinzare controlla bene l'allineamento dei pezzi e corrispondenza.

Il fondo in cartone va applicato per ultimo.

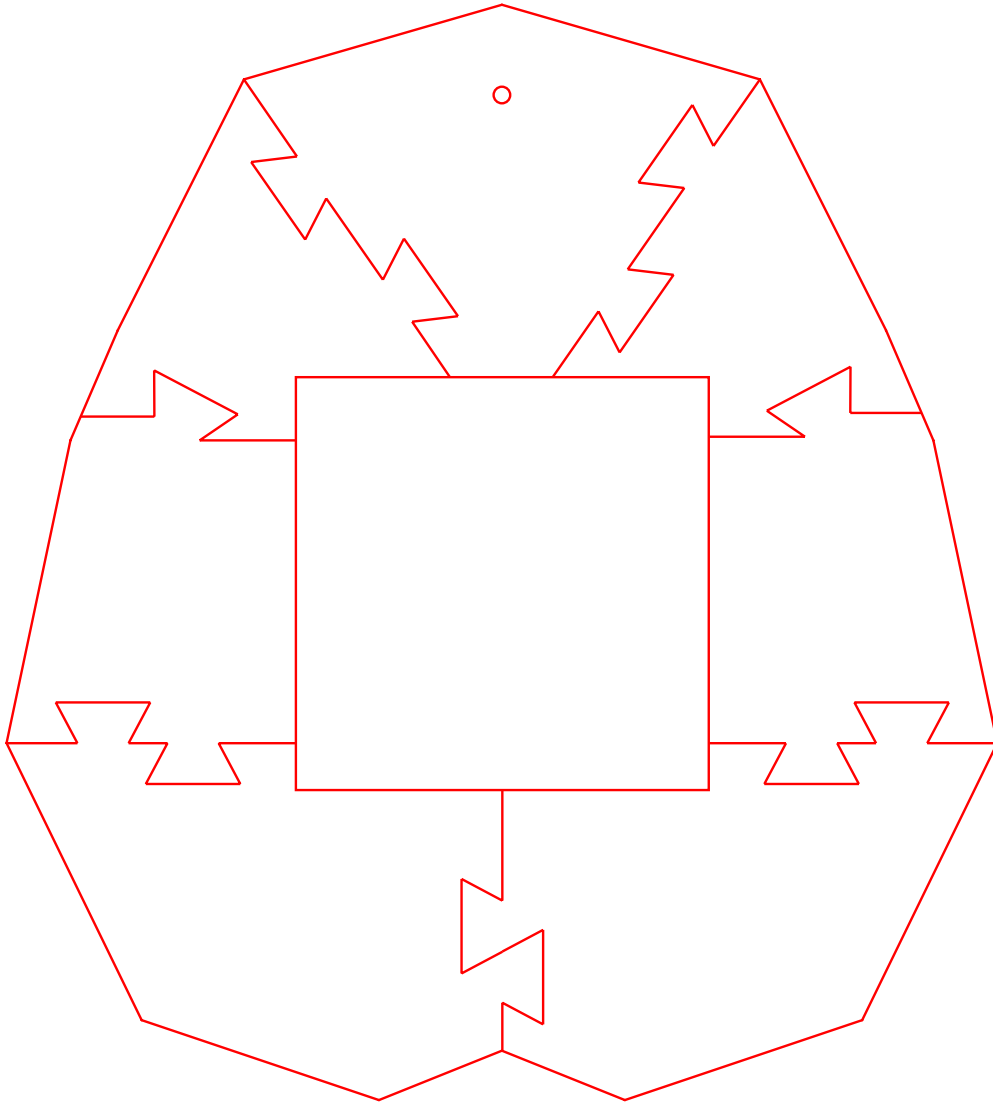

FONDO:

L'assemblaggio del fondo avviene come il montaggio di un puzzle, una volta completata la base inserire il fondo in maniera tale che le alette di incollaggio risultino esterne e fissarle con la colla. Rivestire il fondo di cartone con il fondino in dotazione